


Benodigd:

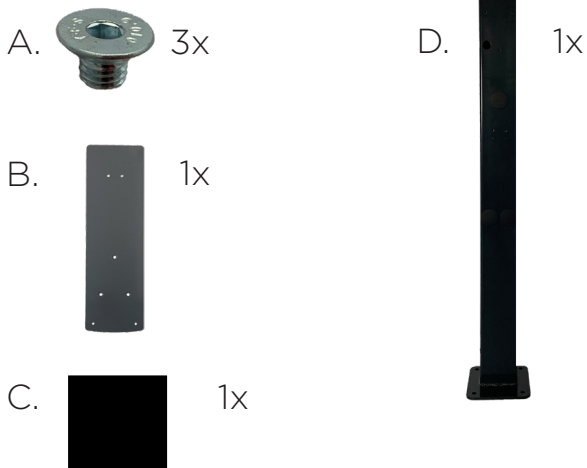

1



Schroef het Alfen Double Pro-line montageplaatje (B) op de EV-Go universele montagepaal (D) met 3 schroeven (A). Monteer de witte beugel van de Alfen Double Pro-line in de onderste 2 gaten op de montageplaat volgens de instructie van de lader.

2



Monteer de Alfen Double Pro-line op de EV-Go universele montagepaal. Zet de lader vast met 2 schroeven meegleverd met de Alfen Double Pro-line.

3



Monteer de Alfen Double Pro-line volgens de aangegeven instructies van de lader.

4

Monteer de EV-Go afdekkap (C) onder de Alfen lader om de kabels netjes weg te werken.